

The Aqara logo is displayed in white text on a dark grey rounded rectangular background. The letter 'A' is stylized with a dot above it.


使用说明书

银河系列 射灯 V1

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara银河系列射灯 V1是基于Zigbee通讯协议的全光谱双色温智能灯具，搭配网关之后，可对单灯或编组进行调光调色、实现场景化控制，也可与其他智能设备联动，体验更多丰富功能。

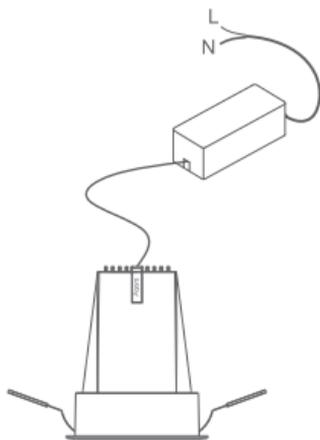

射灯 V1
15°/24°/36°

注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电, 需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
2. 本产品仅限室内使用, 请勿在室外使用;
3. 注意防潮, 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
4. 请勿将本产品放置于靠近热源的地方;
5. 请勿尝试自行维修本产品, 应由授权的专业人士进行此项工作;
6. 此灯具为嵌入式安装的灯具, 不适于安装在管材;
7. 如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线要由制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以避免发生危险。
8. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人员来更换。


警告: 不管在什么情况下灯具都不能被隔热衬垫或类似材料盖住。



常规安装说明


(注意:安装时请断开电源!)

1.按直径75mm的圆,在安装面上开孔。

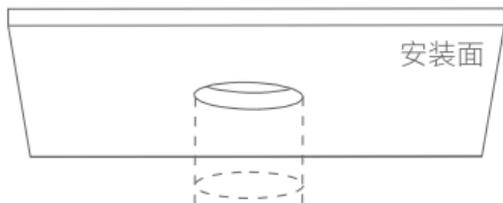


开孔尺寸 $\phi 75\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$)

2.将灯上的零、火线接入电源,并进行可靠的绝缘。

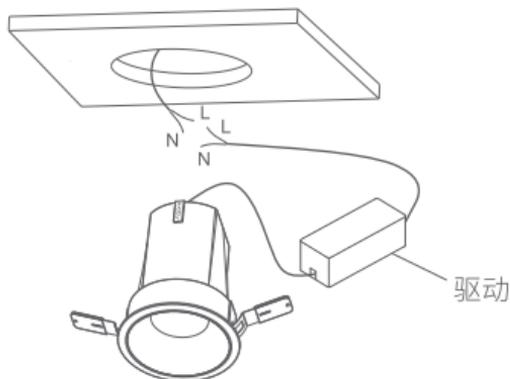


3. 按住灯体两侧的弹片, 将灯体推入安装孔内。

*需要注意安装的角度。

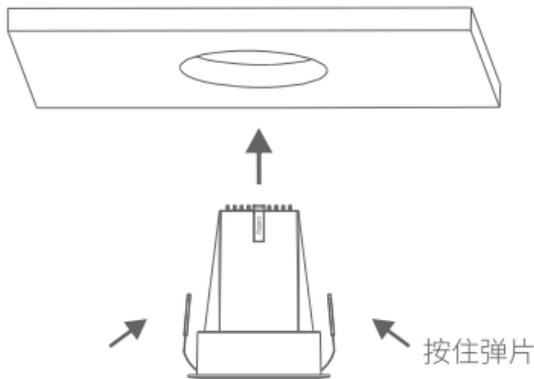

*灯具至少需要满足如图所示的安装距离要求, 否则可能引起起火等风险。

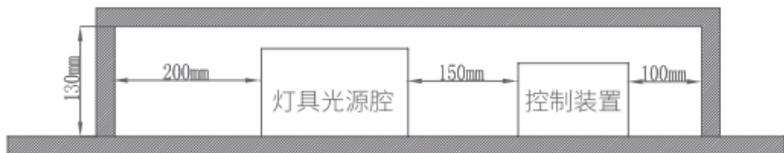

快速入网设置

1. 请依照网关说明书, 将网关添加到app;
2. 打开app, 点击首页右上角“+”, 进入“添加设备(配件)”页面;
3. 在页面上找到并选择对应的筒射灯, 并依照提示进行操作。

*设备处于未入网状态时, 上电即自动进入组网状态, 无需连续开关电源以进行重置。

*如添加失败, 请将网关移近本产品, 通电后再试。

*入网后验证有效距离: 使用电源开关连续开关驱动电源3次, 网关发出提示音, 表明设备和网关之间可以有效通讯。

*也可以通过扫描说明书尾页的“MagicPair配对码”将设备绑定至Aqara Home APP。

产品参数信息

名称	射灯 V1 (12W 15°)	射灯 V1 (12W 24°)	射灯 V1 (12W 36°)
型号	ZNSD01LM	ZNSD02LM	ZNSD03LM
光束角	15°	24°	36°
防护等级	IP20		
产品尺寸	φ82×H100mm (灯体)、100×32×26.5mm (驱动)		
开孔尺寸	φ75mm (±2mm)		
色温	2700K-6000K		
显色指数	Ra98		
额定输入	100-240V~, 50/60Hz, 0.13A		
额定功率	12W (1×18W/LED模块)		
功率因数	0.9		
工作温度	-10°C~45°C		
工作湿度	0%~95% RH, 无冷凝		
执行标准	GB 7000.202-2008, GB 7000.1-2015		
内含	射灯 V1×1、使用说明书×1		